


Notice de prise de mesure du store banne Barcelona



Afin que le store banne soit exactement aux mesures dont vous avez besoin, merci de saisir la largeur totale (y compris les éléments de fixation et les éventuels caches), et l'avancée du store c'est à dire la distance du mur jusqu'à la face avant de la barre du lambrequin.

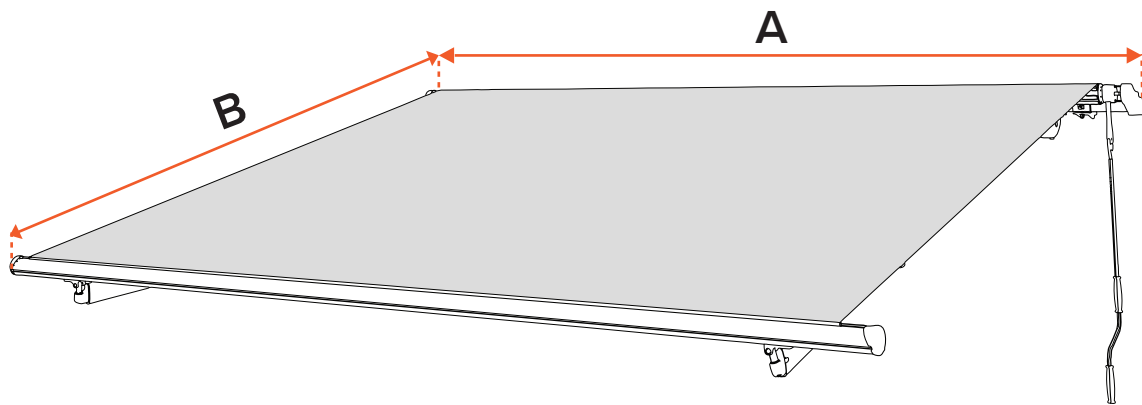

Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Largeur = A

La largeur du store banne saisie dans le configurateur est la largeur totale du produit comprenant la toile ainsi que les éléments latéraux du mécanisme.

Les tolérances de production sur la largeur sont de + 0 mm à -10 mm, grâce à quoi le store banne ne sera jamais plus large que les dimensions saisies.

wysięg = B

L'avancée du store banne saisie dans le configurateur est la distance entre le mur et la face avant de la barre du lambrequin.

Les tolérances de production sur l'avancée du store banne sont de +/- 30 mm - si lors de l'ouverture et de la fermeture du store banne, vous souhaitez arrêter la toile avant les réglages d'usine, sachez qu'il est possible de régler soi-même les fins de course.